

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# X-Pro3

## Руководство к новым функциям

Версия 2.00








Функции, добавленные или измененные в результате обновлений прошивки, могут не соответствовать описаниям в документации, поставляемой с этим изделием. Посетите наш веб-сайт для получения информации о доступных обновлениях для различных продуктов:



<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

## Содержание

В прошивке X-Pro3 версии 2.00 добавлены или обновлены функции, перечисленные ниже. Последнюю версию руководства см. на следующем веб-сайте.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

№	Описание	X-Pro3 	Стр. в 	Вер.
1	Опция  <b>НАСТРОЙКА ОБЛАСТИ</b> добавлена под  <b>ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ</b> в меню настройки, что привело к изменению основной процедуры настройки и корректировкам в <b>РАЗН. ЧАСОВ</b> . Кроме того, в <b>ДАТА/ВРЕМЯ</b> теперь есть 24-х часовой формат.	195	1	2.00
2	Изменены пункты, перечисленные в меню настройки под  <b>ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ</b> > <b>ВОССТАНОВИТЬ</b> .	198	2	2.00
3	Пункт <b>ПАМЯТЬ ПОЛОЖЕНИЯ РАМКИ</b> добавлен в параметры  <b>НАСТР-КА ДИСПЛЕЯ</b> в меню настройки.	201	3	1.20
4	Пункт  <b>НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ</b> > <b>НАСТРОЙКИ Bluetooth</b> в меню настройки переименован в <b>НАСТРОЙКА Bluetooth/СМАРТФ.</b> и теперь содержит опцию <b>ПЕРЕДАЧА ИЗОБР. В ВЫКЛ.СОСТОЯНИИ</b> . Кроме этого, <b>АВТ. ПЕРЕДАЧА ИЗОБРАЖЕНИЯ</b> и <b>НАСТРОЙКА СИНХРОНИЗАЦИИ СМАРТФОНА</b> переименованы в <b>КОМАНДА АВТ. ПЕРЕДАЧИ ИЗОБРАЖЕНИЯ</b> и <b>СИНХРОНИЗАЦИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ СМАРТФОНА</b> соответственно.	231	5	2.00
5	Изменено время загрузки. Теперь снимки можно загружать не только во время просмотра или когда фотокамера выключена, но и во время съемки.	231	5	2.00

№	Описание	X-Pro3 	См. в 	Вер.
6	<p><b>НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ &gt; ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ</b> реорганизовано следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ИНФО О МЕСТОПОЛОЖ</b> перемещено в <b>НАСТР-КА ДИСПЛЕЯ,</b></li> <li>• <b>НАСТРОЙКА КНОПКИ</b> перемещено в <b>НАСТРОЙКА КНОПОК / ДИСКОВ</b> и переименовано в <b>НАСТРОЙКА КНОПКИ Fn1,</b></li> <li>• <b>ГЕОТЕГИНГ</b> перемещено в <b>НАСТР.СОХР. ДАННЫХ</b> и</li> <li>• <b>ИМЯ</b> и <b>МАЛ.ИЗОБР. ДЛЯ МОБ. 3M</b> перемещены в <b>НАСТРОЙКА Bluetooth/СМАРТФ..</b></li> </ul>	211 223 230 231	4 5	2.00
7	Изменилась процедура беспроводного подключения к смартфонам.	270	7	2.00

## Изменения и дополнения

Внесены следующие изменения и дополнения.

X-Pro3 Руководство пользователя:  195 Вер. 2.00

### НАСТРОЙКА ОБЛАСТИ

Настройте параметры для текущего часового пояса.

#### НАСТРОЙКА ОБЛАСТИ

Выберите свой часовой пояс на карте.

#### ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ



Включите или выключите летнее время.

Опция	Описание
<b>ВКЛ</b>	Летнее время включено.
<b>ОТКЛ</b>	Летнее время выключено.


X-Pro3 Руководство пользователя:  195 Вер. 2.00

### РАЗН. ЧАСОВ

Во время путешествия пользуйтесь этой опцией для мгновенного переключения часов фотокамеры со времени вашего домашнего часового пояса на местное время в месте вашего пребывания. Чтобы указать разницу во времени между местным и домашним часовым поясом:


 Используйте  **НАСТРОЙКА ОБЛАСТИ**, чтобы выбрать домашний часовой пояс, а затем выберите местный часовой пояс с помощью **← МЕСТНОЕ**.

- 1 Выделите **← МЕСТНОЕ** и нажмите **MENU/OK**.
- 2 Используйте регулятор фокусировки (ручку фокусировки), чтобы выбрать местный часовой пояс. Нажмите **MENU/OK** после завершения настроек.

 Выберите **ВКЛ**, чтобы включить летнее время.

Чтобы настроить часы фотокамеры на местное время, выделите **← МЕСТНОЕ** и нажмите **MENU/OK**. Чтобы установить часы на время вашего домашнего часового пояса, выберите **🏠 ДОМ**.

Опции	
<b>← МЕСТНОЕ</b>	<b>🏠 ДОМ</b>

 При выборе **← МЕСТНОЕ ←** в течение трех секунд после включения фотокамеры будет отображаться желтым.

## X-Pro3 Руководство пользователя: 198 Вер. 2.00

### ВОССТАНОВИТЬ

Восстановление всех опций в меню съемки или настройки до значений по умолчанию.


- 1 Выделите нужную опцию и нажмите **MENU/OK**.

Опция	Описание
<b>СБРОС МЕНЮ СЪЕМКИ</b>	Восстановление значений по умолчанию для всех параметров меню съемки, кроме пользовательского баланса белого и групп пользовательских настроек, созданных с помощью <b>РЕД/СОХР.ПОЛ.НАСТР.</b>
<b>СБРОС НАСТРОЙКИ</b>	Восстановление значений по умолчанию для всех опций меню настройки, кроме <b>ДАТА/ВРЕМЯ</b> , <b>🏠 НАСТРОЙКА ОБЛАСТИ</b> , <b>РАЗН. ЧАСОВ</b> и <b>ИНФО. ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ</b> .
<b>ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ</b>	Восстановление значений по умолчанию для всех параметров, кроме пользовательского баланса белого.


- 2 Откроется диалоговое окно подтверждения; выделите **ДА** и нажмите **MENU/OK**.

## ПАМЯТЬ ПОЛОЖЕНИЯ РАМКИ

При нажатии кнопки спуска затвора наполовину, яркая рамка перемещается, показывая фактическое кадрирование. Выберите, будет ли яркая рамка оставаться в новом положении после отпускания кнопки.

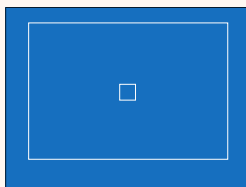

Обычный дисплей



Дисплей, когда кнопка затвора нажата наполовину

Опция	Описание
<b>ВКЛ</b>	Яркая рамка остается в новом положении при отпускании кнопки спуска затвора.
<b>ОТКЛ</b>	Яркая рамка возвращается в свое нормальное положение при отпускании кнопки спуска затвора.




**X-Pro3 Руководство пользователя:**  211 Вер. 2.00  
**ИНФО О МЕСТОПОЛОЖ**

Выберите **ВКЛ**, чтобы отображать данные о местоположении, загруженные со смартфона.

Опции	
<b>ВКЛ</b>	<b>ОТКЛ</b>

**X-Pro3 Руководство пользователя:**  223 Вер. 2.00  
**▶ НАСТРОЙКА КНОПКИ Fn1**

Выберите функцию, выполняемую кнопкой **Fn1** во время просмотра.

Опция	Описание
<b>КОМАНДА ПЕРЕД. НА СМАРТФ.</b> 	При нажатии кнопки текущий снимок помечается для передачи. Если фотокамера в настоящее время не сопряжена со смартфоном, отобразятся опции <b>НАСТРОЙКА Bluetooth/СМАРТФ.</b>
<b>ВЫБОР И КОМАНДА ПЕРЕД. НА СМАРТФ.</b> 	При нажатии кнопки появляется диалоговое окно, в котором можно выбрать снимки для загрузки на смартфон, с которым сопряжена фотокамера. Если фотокамера в настоящее время не сопряжена со смартфоном, вместо этого отобразятся опции <b>НАСТРОЙКА Bluetooth/СМАРТФ.</b>
 <b>БЕСПРОВОД. СВЯЗЬ</b>	Эта кнопка используется для беспроводных соединений.

**X-Pro3 Руководство пользователя:**  230 Вер. 2.00  
**ГЕОТЕГИНГ**

Если выбрано **ВКЛ**, данные о местоположении, загруженные со смартфона, будут добавляться к снимкам по мере съемки.

Опции	
<b>ВКЛ</b>	<b>ОТКЛ</b>

**НАСТРОЙКА Bluetooth/СМАРТФ.**

Отрегулируйте настройки Bluetooth.

Опция	Описание
<b>РЕГИСТРАЦИЯ СОПРЯЖЕНИЯ</b>	Выполните сопряжение фотокамеры со смартфоном или планшетом, на котором установлено приложение для смартфона.
<b>ВЫБРАТЬ НАЗН. ДЛЯ СОПРЯЖ.</b>	Выберите соединение из списка устройств, с которыми сопряжена фотокамера, используя <b>РЕГИСТРАЦИЯ СОПРЯЖЕНИЯ</b> . Выберите <b>СОЕДИНЕНИЕ ОТСУТСТВУЕТ</b> для выхода без подключения.
<b>УД. РЕГИСТР. СОПРЯЖЕНИЯ</b>	Удалите информацию о сопряжении для выбранных устройств. Выберите устройство в списке устройств. Выбранное устройство будет также удалено из списка устройств в <b>ВЫБРАТЬ НАЗН. ДЛЯ СОПРЯЖ.</b>
<b>ВКЛ/ВЫКЛ Bluetooth</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>ВКЛ:</b> Фотокамера автоматически устанавливает соединение посредством Bluetooth с сопряженными устройствами при включении.</li><li>• <b>ОТКЛ:</b> Фотокамера не подключается через Bluetooth.</li></ul>
<b>КОМАНДА АВТ. ПЕРЕДАЧИ ИЗОБРАЖЕНИЯ</b>	Выберите, будут ли снимки автоматически помечаться для загрузки по мере съемки.
<b>СИНХРОНИЗАЦИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ СМАРТФОНА</b>	Выберите, будет ли фотокамера синхронизироваться с местоположением, предоставляемым сопряженным смартфоном.
<b>ИМЯ</b>	Выберите имя ( <b>ИМЯ</b> ) для идентификации фотокамеры в беспроводной сети (фотокамере присвоено уникальное имя по умолчанию).
<b>ПЕРЕДАЧА ИЗОБР. В ВЫКЛ. СОСТОЯНИИ</b>	Выберите, будет ли фотокамера в выключенном состоянии загружать снимки на сопряженные смартфоны.
<b>МАЛ. ИЗОБР. ДЛЯ МОБ. </b>	Выберите, будет ли изменяться размер изображений для загрузки на смартфоны. Изменение размера относится только к копии, загружаемой на смартфон; на исходное изображение это не влияет. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>ВКЛ:</b> Большие изображения изменяются до  для загрузки.</li><li>• <b>ОТКЛ:</b> Изображения загружаются в исходном размере.</li></ul>





- Убедитесь, что на смартфоне установлена последняя версия совместимого приложения для смартфона. В разных операционных системах используются разные приложения; более подробную информацию можно найти на сайте:  
<https://app.fujifilm-dsc.com/>
- Снимки будут загружаться во время съемки и просмотра, а также при выключенной фотокамере, если **ВКЛ** выбрано и для **ВКЛ/ВЫКЛ Bluetooth**, и для **КОМАНДА АВТ. ПЕРЕДАЧИ ИЗОБРАЖЕНИЯ** или если изображения в данный момент выбраны для загрузки с помощью параметра **ПОРЯДОК ПЕРЕД. ИЗОБР.** в меню просмотра.
- Часы фотокамеры будут автоматически устанавливаться на время, сообщаемое сопряженными смартфонами, при каждом запуске приложения.

## Подключение к смартфонам

Подсоединитесь к беспроводной сети и подключайтесь к компьютерам, смартфонам или планшетным компьютерам. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт: <http://fujifilm-dsc.com/wifi/>

## Смартфоны и планшеты

### Установка приложений для смартфонов

Прежде чем установить соединение между смартфоном и фотокамерой, необходимо установить хотя бы одно специализированное приложение для смартфона. Посетите следующий веб-сайт и установите нужные приложения на свой телефон.

<https://app.fujifilm-dsc.com/>




Доступные приложения зависят от операционной системы смартфона.

### Подключение к смартфону


Выполните сопряжение фотокамеры со смартфоном и подключитесь через Bluetooth®.

- 1 Нажимайте **DISP/BACK**, пока не отобразится информация о съемке.

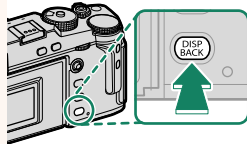


Вы также можете перейти непосредственно к шагу 3, удерживая кнопку **DISP/BACK** во время просмотра.

- 2 Выделите **Bluetooth** и нажмите **MENU/OK**.

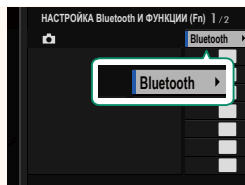

- 3 Выделите **СОПРЯЖЕНИЕ** и нажмите **MENU/OK**.

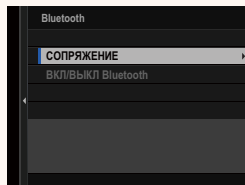


- 4 Запустите приложение на смартфоне и выполните сопряжение смартфона с фотокамерой.

Более подробную информацию можно найти на следующем веб-сайте:

<https://app.fujifilm-dsc.com/>


После завершения сопряжения будет выполнено автоматическое подключение между фотокамерой и смартфоном через Bluetooth. Когда подключение будет установлено, на дисплее фотокамеры появится значок смартфона и белый значок Bluetooth.

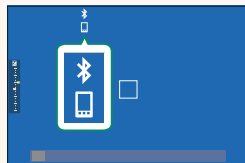

- После сопряжения устройств смартфон будет автоматически подключаться к фотокамере при запуске приложения.
- Отключив Bluetooth, когда фотокамера не подключена к смартфону, можно уменьшить расход заряда батареи.


## Использование приложения для смартфона

Прочитайте этот раздел для получения информации о доступных вариантах загрузки снимков на смартфон с помощью приложения для смартфона.


 Прежде чем продолжить, выберите **ВКЛ** для **НАСТРОЙКА Bluetooth/СМАРТФ. > ВКЛ/ВЫКЛ Bluetooth**.


### **Выбор и загрузка снимков с помощью приложения для смартфона**

Вы можете загрузить выбранные снимки на смартфон с помощью приложения для смартфона.

 Более подробную информацию можно найти на следующем веб-сайте:  
<https://app.fujifilm-dsc.com/>

### **Загрузка снимков по мере съемки**

Снимки, сделанные, когда **ВКЛ** выбрано для  **НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ > НАСТРОЙКА Bluetooth/СМАРТФ. > КОМАНДА АВТ. ПЕРЕДАЧИ ИЗОБРАЖЕНИЯ**, будут автоматически помечаться для загрузки на сопряженное устройство.

-  • Если **ВКЛ** выбрано и для **НАСТРОЙКА Bluetooth/СМАРТФ. > ВКЛ/ВЫКЛ Bluetooth**, и для **ПЕРЕДАЧА ИЗОБР. В ВЫКЛ.СОСТОЯНИИ** в меню  **НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ**, загрузка данных на сопряженное устройство будет продолжаться даже при выключенной фотокамере.
- При выборе **ВКЛ** для  **НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ > НАСТРОЙКА Bluetooth/СМАРТФ. > МАЛ.ИЗОБР. ДЛЯ МОБ. 3M** включается сжатие, что позволяет уменьшить размер файла для загрузки.

### **Выбор снимков для загрузки в меню просмотра**

Используйте **ПОРЯДОК ПЕРЕД. ИЗОБР. > ВЫБРАТЬ РАМКИ** для выбора снимков для загрузки на сопряженный смартфон или планшет по Bluetooth®.

## Копирование снимков на компьютер: PC AutoSave

Установите новейшую версию FUJIFILM PC AutoSave на компьютер для загрузки изображений с фотокамеры через беспроводные сети (Wi-Fi).

### FUJIFILM PC AutoSave

Для загрузки и получения другой информации посетите:

[http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc\\_autosave/](http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/)

## Компьютеры: Беспроводные соединения

Вы можете загружать снимки с фотокамеры с помощью параметра **АВТОСОХР. НА ПК** в меню просмотра.



# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

