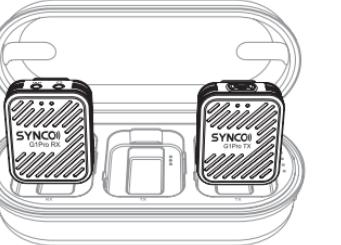


SYNCO


Радиосистема G1(A1) Pro >>> Инструкция

Благодарим вас за выбор продукции SYNCO.
Пожалуйста, прочтите внимательно все предупреждения и
инструкцию по эксплуатации перед использованием.
Пожалуйста, следуйте всем указаниям в данной
инструкции.

Примечания по использованию

- Храните изделие в сухом, чистом месте.
- Держите изделие вдали от агрессивных химикатов и источников тепла.
- Для очистки изделия используйте только мягкую и сухую ткань.
- Неисправность изделия может быть вызвана падением или воздействием внешней силы.
- Не пытайтесь самостоятельно разобрать изделие. Это приводит к потере гарантии.
- Диагностику и ремонт изделия производите только у авторизованных специалистов, если возникли какие-либо неполадки.
- Несоблюдение инструкции может привести к механическим повреждениям.
- Гарантия не распространяется на человеческий фактор.

Комплектация

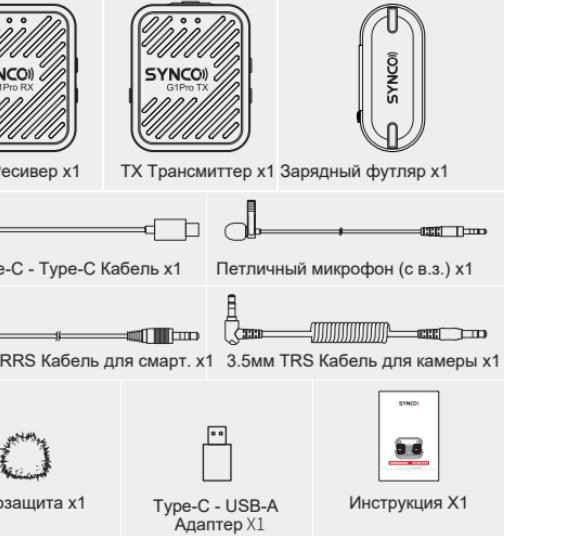


Элементы и функции управления




TX Трансмиттер

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Вход внешнего микрофона | 6. Инд. подключения |
| 2. USB-C порт | 7. Шумоподавление |
| 3. Включение | 8. Усиление |
| 4. Встроенный микрофон | 9. Клипса |
| 5. Инд. питания | 10. Контакты |

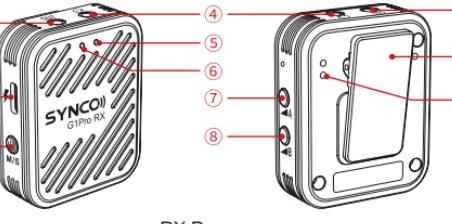

RX Ресивер

- | | |
|--|---------------------|
| 1. USB-C порт/ Цифровой выход | 5. Инд. питания |
| 2. Вкл/Выкл(Моно/Стерео/ Зашielded канал) | 6. Инд. подключения |
| 3. 3.5мм TRS выход | 7. Усиление TX A |
| 4. 3.5мм выход мониторинга | 8. Усиление TX B |
| | 9. Клипса |
| | 10. Контакты |

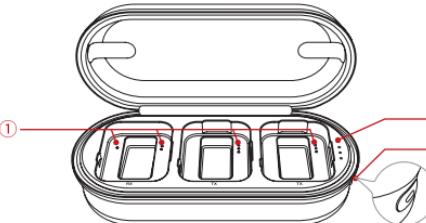

Зарядный футляр

1. Контакты 2. Инд. питания 3. Порт Type-C

Индикация - TX

| | | |
|--------------------------|-------------------------|--|
| Индикация Подключения | Синий медл. вспых. | Система не подключена |
| | Синий постоянно | Система Подключена (приглушение и шумоподавление откл.) |
| Индикация Питания | Красный постоянно | Приглушение вкл. |
| | Син. и красн. постоянно | Шумоподавление вкл. |
| Индикация Питания | Зеленый постоянно | Зарядка (выключается при полном заряде) |
| | Зеленый вспыхивает | Низкий заряд батареи |

Индикация - RX

| | | |
|--------------------------|-------------------------|--|
| Индикация Подключения | Синий медл. вспых. | Система не подключена |
| | Синий постоянно | Система Подключена(режим моно) |
| Индикация Питания | Красный постоянно | Режим стерео |
| | Син. и красн. постоянно | Защита канала вкл.(Правый канал уменьшен на 6dB) |
| Индикация Питания | Зеленый постоянно | Зарядка (выключается при полном заряде) |
| | Зеленый вспыхивает | Низкий заряд батареи |

Управление

1. Включение/Выключение

Включение

Вариант 1: TX и RX автоматически включаются после извлечения из зарядного футляра.

Вариант 2: TX и RX автоматически включаются при длительном нажатии кнопки питания в течение 3 секунд, и загорается синий индикатор .

Выключение

Вариант 1: После установки передатчика / приемника в чехол для зарядки продолжает гореть зеленый индикатор автоматической зарядки. После полной зарядки зеленый индикатор погаснет и автоматически отключится.



Вариант 2: TX и RX автоматически выключаются при длительном нажатии кнопки питания в течение 3 секунд, а красный индикатор состояния гаснет.

2. Подключение

Автоматическое подключение

Автоматическое подключение происходит после включения TX / RX при извлечении из зарядного футляра.

Ручное подключение

(1) Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 8 секунд при выключенном TX, пока не загорится синий индикатор сопряжения.

(2) Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 8 секунд при выключенном RX до тех пор, пока не загорятся синие /красные/зеленые индикаторы сопряжения.

(3) Синий индикатор продолжает гореть, когда TX успешно сопряжен. (И красный, зеленый и синий индикаторы сопряжения на RX мигают около 1 минуты, а синий индикатор продолжает гореть при выходе из состояния сопряжения).

3. Подключение устройств записи

Приемник выводит аудиосигнал на записывающее устройство либо через 3,5-мм телефонный кабель TRRS, либо через 3,5-мм кабель TRS для камеры.

Используйте соответствующий кабель в соответствии с вашим устройством.
(Примечание: При использовании внешнего микрофона, пожалуйста, правильно вставьте его во входной порт микрофона.)

4. Регулировка громкости

- Нажмите кнопку питания на TX, чтобы включить / выключить отключение звука. При отключении звука будет гореть красный сигнал.
- Коротким нажатием кнопки регулировки усиления TX можно регулировать громкость. Доступно 4 уровня.
- Короткое нажатие кнопок регулировки усиления A /BTX на RX для регулировки громкости A /BTX.

5. Шумоподавление

Короткое нажатие кнопки шумоподавления на TX позволяет включить/выключить функцию шумоподавления. При включенном шумоподавлении одновременно загораются красный и синий индикаторы состояния TX.

6. Переключите режим канала

Короткое нажатие кнопки питания на RX позволяет переключить режим мно/стерео/защищенного канала.
По умолчанию-Монорежим. При переключении в стереорежим продолжает гореть красный индикатор подключения. При переключении режима канала защиты одновременно загораются синий и красный индикаторы сопряжения.

7. Зарядка

- Подключите кабель для зарядки через порт Type-C, чтобы зарядить зарядный футляр. Футляр будет полностью заряжен примерно за 3,5 часа.
- Автоматическая зарядка TX/RX: через контакты зарядного футляра после установки в него.
- Подключив кабель для зарядки через порт Type-C TX и RX можно полностью зарядить устройство примерно за 2 часа.

Характеристики

TX Трансмиттер

| | |
|-------------------------|---|
| Передача Сигнала | 2.4ГГц |
| Рабочий диапазон частот | 2400-2483.5МГц |
| Рабочая дистанция | 200м (прямая вид.), 50м (не в прям. вид.) |
| Крепление | Фиксирующая клипса |
| Аудио вход | 3.5mm TRS микрофонный вход |
| Напряжение | 5 Вольт 1A |
| Тип батареи | Встроенный Лит.аккумулятор, 400mAh |
| Время зарядки | 2 Ч |
| Время работы | 8 Ч |
| Размер | 52*42*16 мм |
| Материал корпуса | Пластик |
| Вес | 35 гр. |

RX Ресивер

| | |
|---------------------------|--|
| Передача Сигнала | 2.4ГГц |
| Рабочий диапазон частот | 2400-2483.5МГц |
| Рабочая дистанция | 200м (прямая вид.), 50м (не в прям. вид.) |
| Задержка | 20 мсек |
| Крепление | Фиксирующая клипса |
| Количество каналов записи | 2 |
| Аудио выход | 3.5mm TRS линейный выход 3.5mm TRS выход на наушники Type-C Порт |
| Усиление | 1~30dB |

Напряжение

| |
|------------------------------------|
| 5 Вольт 1A |
| Встроенный Лит.аккумулятор, 400mAh |
| 2 Ч |
| 8 Ч |
| 52*42*16 мм |
| Пластик |
| 35 гр. |

Микрофон

| |
|---------------------------------------|
| Встроенный/Внешний Микрофон |
| Всенаправленный |
| 50Гц-20кГц |
| -42дБ (± 3 дБ, из.1В/Па на 1кГц) |
| 120дБ SPL (на 1кГц) |

Зарядный футляр

| |
|--------------|
| 3400mAh |
| 3.5 Ч |
| Type-C |
| 5В 1A |
| 176*80*53 мм |
| 227 гр. |

Гарантия

Гарантийный срок

Благодарим вас за покупку продукции SYNC.

- Покупатели имеют право на бесплатную замену или ремонт в случае неисправности или дефекта, которые будут обнаружены в течение 30 дней.
- На продукцию SYNC распространяется ограниченная 12-месячная гарантия. Гарантийный срок исчисляется с первого дня покупки конечным покупателем.

В течение гарантийного срока, если дефект или отказ продукта будет связан с производственными или технологическими проблемами, дефектный продукт или дефектная деталь будут отремонтированы или заменены бесплатно.

Исключения и ограничения гарантии:

- Неисправности возникли в результате ненадлежащего использования продукта или несоблюдение данной инструкции.
- Следы внешних воздействий, повреждение корпуса, царапины.
- Следы воздействия влаги.
- Внесение изменений в продукт его пользователем или третьей стороной без предварительного письменного согласия SYNC, например замена элемента или схемы, изменение маркировки.
- Все расходные материалы, прилагаемые к изделию, такие как кабель, ветрозащита, аккумулятор.
- Неисправности, возникшие в результате форс-мажорных обстоятельств, таких как пожар, наводнение, и т. д.

Порядок предъявления гарантийных претензий:

- Если после покупки обнаружится неисправность с вашим продуктом или возникнут какие-либо проблемы, пожалуйста, свяжитесь с нами (support@syncoaudio.com). Обратитесь к местному Дистрибутору за помощью.
- Сохраните товарный чек и гарантийный талон в качестве доказательства покупки. При отсутствии этих документов в бесплатном гарантийном ремонте может быть отказано.

Guangzhou Zhiying Technology Co., Ltd

Room 2401, 24/F, South Tower, Lisheng Plaza, No. 68 Huadi Avenue, Liwan District, Guangzhou, China, 510000

support@syncoaudio.com

www.syncoaudio.com

<https://www.facebook.com/syncomicrophones>